


高雄市立右昌國中【公播電視系統】教室端使用說明

右昌國中 源弘 2014.03 編寫

一、依上課前需準備的器材分成以下三種情境：

(一)使用自備的筆電(筆電的畫面會同步顯示在公播電視)

1. 自備：筆電、螢幕訊號線、電視遙控器(用手按電視開關則免)、音源線(可免)
2. 操作：按遙控器電源及 PC 鈕(也可手按電視右下角電源及訊號鈕)，將螢幕訊號線連接筆電至黑板旁的訊號盒。開始操作筆電進行教學。

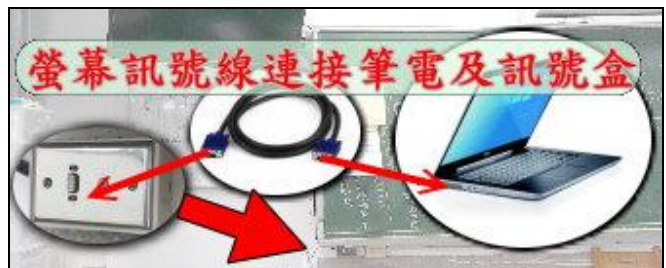

3. 聲音要由電視播放者，請將音源線連接筆電至黑板旁訊號盒。

(二)使用牆壁上的公播電腦(使用 Win7 提供影音、文書、上網等常用功能)

1. 自備：無線鍵盤、滑鼠(內含接收器)、電視遙控器、上課用教材(隨身碟、公播系統多媒體、網路資源、光碟請轉存隨身碟)
2. 操作：按遙控器電源(如未出現電腦畫面時請按 HDMI 鈕切換至 HDMI 1(也可手按電視右下角電源及訊號鈕)，將滑鼠開關切至 ON，取出滑鼠內的接收器和自備的隨身碟插在公播電腦 USB 孔。開始操作公播電腦進行教學。



3. 離開時關電視不關公播電腦，拔隨身碟、接收器插回滑鼠內，滑鼠開關 OFF。

(三)使用公播電視播放隨身碟檔案(只能播放影片、音樂、圖片)

1. 自備：電視遙控器(一定要借)、隨身碟(上課用教材或光碟請轉存隨身碟)
2. 操作：將隨身碟插在電視 USB 孔或 USB 延長線孔，按遙控器電源及多媒體鈕，使用電視遙控器播放隨身碟的影片、圖片、音樂檔。



3. 離開時記得拔隨身碟，電視無法播放簡報檔(PPT)、文件檔(WORD、PDF)。

※如需以上器材請老師親至設備組登記借用及歸還，不受理學生借用歸還。

二、學生應遵守事項：

1. 嚴禁同學擅自使用或連接任何視訊媒體。
2. 嚴禁同學更改電腦、電視之任何設定，以免視訊系統之功能無法正常運作。
3. 如違反上述規定依校規處分。

三、其它注意事項：

1. 電視不用時保持關閉，電腦主機則勿關機(系統會定時啟動及關機)。
2. 電視音量如有調整請記得回復(確保公播媒體音量足夠，一般為 90)。
3. 公播電視無法收到各處室的廣播內容時，請將電視切換到 HDMI 1 或電腦重開。
4. 上課時間如有播放影響上課的內容，請關閉電視電源並回報總務處；系統如有任何問題，請向總務處提出反映。

四、賠償辦法：

自然損耗情況下，由學校總務處負責維修，若是人為因素所導致之損壞或遺失，使用者或班級須負修復或購買同級品賠償之責任。